SAMSUNG

SM-R380

Uputstvo za upotrebu

www.samsung.com

O ovom uputstvu

Ovaj „Gear“ uređaj možete da koristite kao pridruženi uređaj nekim Samsung Android™ mobilnim uređajima. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno dizajnirano da objasni aplikacije i funkcije koje postaju dostupne kada je Gear uređaj povezan sa mobilnim uređajem.

- Pre nego što počnete da koristite Gear uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima Gear uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung *www.samsung.com*.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od Gear uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad Gear uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom Gear uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz Gear uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz Gear uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema Gear uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara Gear uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

6 O „Gear 2“ uređaju
6 Sadržaj pakovanja
7 Raspored uređaja
8 Taster
10 Punjenje baterije
13 Nošenje „Gear“ uređaja
14 Zamena trake
17 Uključivanje i isključivanje Gear uređaja
18 Napomene za korišćenje „Bluetooth“ funkcije
19 Povezivanje „Gear“ uređaja sa mobilnim uređajem
21 Zaključavanje i otključavanje Gear uređaja
21 Podešavanje osvetljenja na ekranu
21 Podešavanje jačine zvuka
21 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

22 Prikaz statusa veze mobilnog uređaja i statusa baterije
22 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
26 Prikaz Početnog ekrana
30 Ekran aplikacija
30 Korišćenje aplikacija
31 Zaštita Gear uređaja
31 Korišćenje funkcija poziva
33 Korišćenje obaveštenja
35 Prenos datoteka
35 Nadogradnja „Gear“ uređaja

Aplikacije

37 S Voice
38 Udaljeni WatchON
39 Galerija
40 Vremen. prilike
40 Nađi Moj uređaj
41 Aplikacije Kontrole zdravlja
44 Pedometar
45 Spavanje
47 Puls
48 Vežbanje
52 Poruke
53 Muzički plejer
54 Kontroler medija
55 Štoperica
55 Kontakti
56 Govorna beleška
57 E-pošta
58 Raspored
58 Komande
58 Dnevnici
59 Kamera
61 Tajmer

Podešavanja

62 Sat
62 Tapeti
62 Obaveštenja
63 Zvuk
63 Ekran
64 Bluetooth
64 Režim blokade
64 Dva pritiska
64 Zaklj. privatn.
65 Profil
65 Resetuj Gear
65 Gear informacije

Gear Manager

66 Pokretanje „Gear Manager“-a
66 Spajanje novog „Gear“ uređaja
66 Konfigurisanje podešavanja Gear uređaja
67 Uređivač početnog ekrana
67 S Health
68 Obaveštenja
68 Moje aplikacije
69 Samsung Apps
70 Nađi moj Gear
70 Podešavanja
72 Pomoć

Rešavanje problema

Početak rada

O „Gear 2“ uređaju

Kada povezujete „Gear 2“ uređaj (takođe se naziva „Gear“) sa svojim mobilnim uređajem, možete da koristite „Gear“ da vidite evidenciju poziva ili da podesite alarme. Možete praktičnije da koristite mobilne uređaje tako što ćete se povezati na razne aplikacije pomoću uređaja Gear. Podesite svoj program vežbi i kontrolišite svoje zdravlje tako što ćete spojiti Gear sa mobilnim uređajem.

Da biste povezali svoj „Gear“ sa mobilnim uređajem, instalirajte „Gear Manager“ na svoj mobilni uređaj. Tražite **„Gear Manager“** iz internet prodavnice **„Samsung Apps“** ili posetite ***apps.samsung.com/gear2*** da biste ga preuzeli.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Gear
- Priključna stanica
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke isporučene sa Gear uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za Gear uređaj i ne moraju biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa Gear uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa Gear uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

Raspored uređaja

Gear

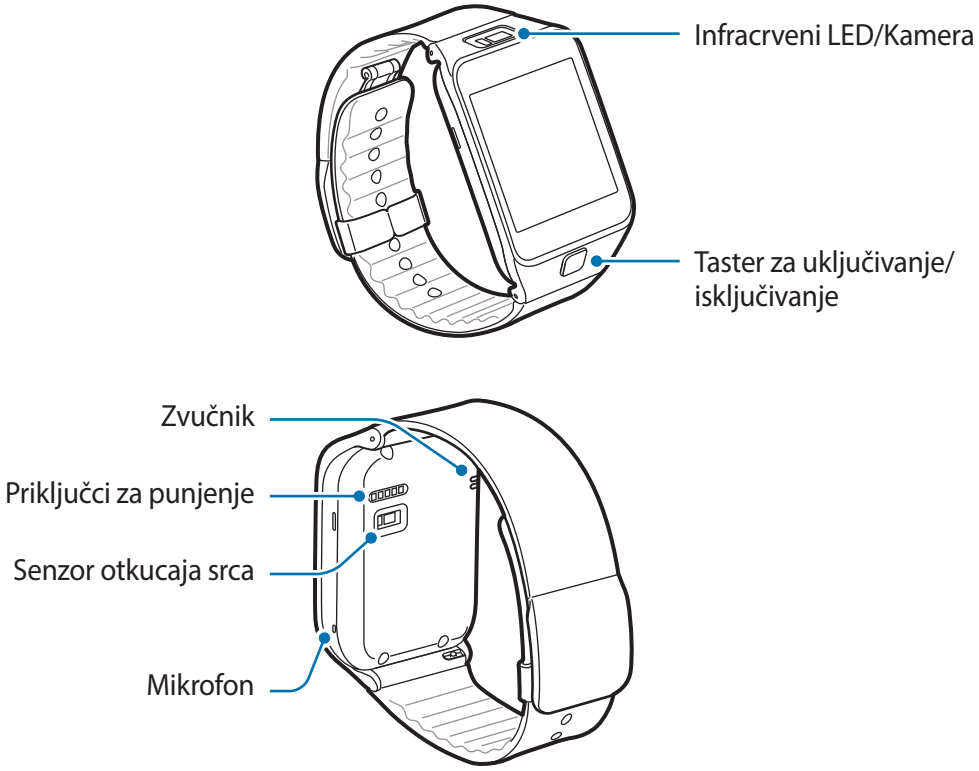

- Vlaga i tečnosti mogu oštetiti Gear uređaj. Održavajte Gear uređaj suvim.
- Neka traka uvek bude čista. Kontakt sa kontaminantima, kao što je prašina i boja, može da dovede do pojave mrlja na traci koje se ne mogu ukloniti.

- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora ekrana osetljivog na dodir.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ako je zvučnik vlažan, zvuk će možda biti izobličen. Proverite da li je zvučnik suv.

Priključna stanica

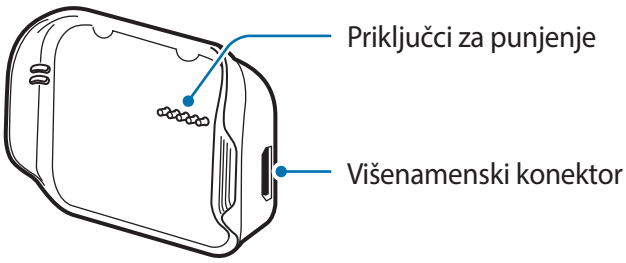

Taster

Taster	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili Gear uređaj. • Pritisnite da biste prešli na ekran Sat. • Pritisnite da biste zaključali Gear uređaj na ekranu sata. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste resetovali „Gear“ uređaj.

Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Uređaj se može oštetiti ako voda ili prašina dospeju unutar uređaja. Pažljivo pratite ova uputstva da biste sprečili oštećenje uređaja i održali performanse uređaja u pogledu otpornosti na vodu i prašinu.

- Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga potopljenog duže od 30 minuta.
- Ne izlažite uređaj **kretanju vode sa silom**, kao što je voda sa česme, talasi okeana ili vodopadi.
- Ako su uređaj ili vaše ruke vlažne, dobro ih osušite pre rukovanja uređajem.
- **Ako je uređaj izložen svežoj vodi, temeljno ga osušite čistom i mekom krpom. Ako je uređaj izložen bilo kojoj drugoj tečnosti koja nije sveža voda, odmah ga isperite svežom vodom i temeljno osušite čistom, mekom krpom. Ako ne isperete uređaj u svežoj vodi i ne osušite ga na prema uputstvima, to može da utiče na radni učinak ili spoljni izgled uređaja.**
- **Ako vam je uređaj ispao ili pretrpeo udar**, voda i ostaci prljavštine na uređaju ga mogu oštetiti.
- **Ako je uređaj potopljen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik vlažni**, zvuk tokom poziva se možda neće čuti jasno. Pobrinite se da mikrofon ili zvučnik budu čisti i suvi, tako što ćete ih obrisati suvom krpom.
- Ekran osetljiv na dodir i druge funkcije možda neće raditi na odgovarajući način **ako se uređaj koristi u vodi i drugim tečnostima**.
- **Vaš uređaj je testiran u kontrolisanim uslovima i utvrđeno je da je otporan na vodu i prašinu pod određenim okolnostima (zadovoljava zahteve klasifikacije IP67, kao što je opisano međunarodnim standardom IEC 60529 - Stepeni zaštite obezbeđeni kućištima [IP kod]; uslovi testiranja: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Uprkos toj klasifikaciji, vaš uređaj nije otporan na oštećenja pod uticajem vode u svima situacijama.**

Punjenje baterije

Promenite bateriju pre prvog korišćenja uređaja Gear. Za punjenje Gear uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja Gear uređaja.

- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, Gear uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite Gear uređaj.
- Baza za punjenje priložena uz „Gear“ uređaj se koristi za punjenje baterije „Gear“ uređaja. Pazite da ne izgubite bazu.

1 Potvrdite lokaciju terminala za punjenje na „Gear“ uređaju i bazi za punjenje.

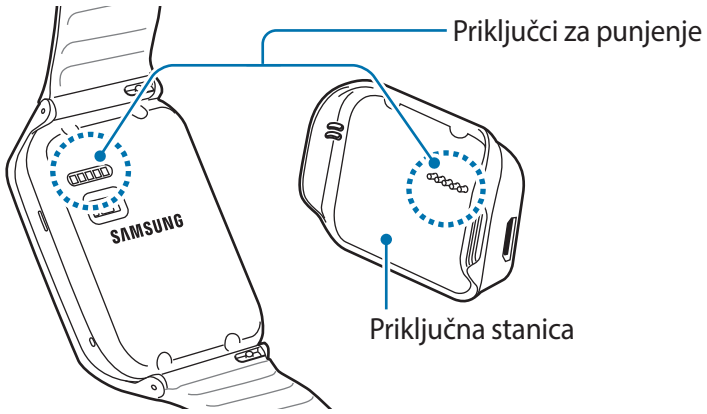

2 Postavite Gear uređaj na priključnu stanicu tako da su priključci za punjenje okrenuti jedan prema drugom.

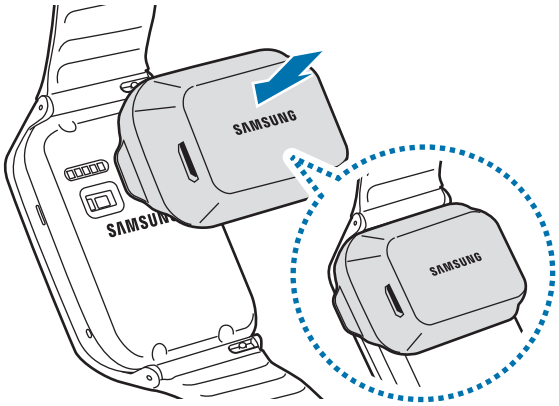

3 Umetnite manji kraj kabla za punjenje u višenamenski konektor baze za punjenje. Zatim umetnite veći kraj punjača u električnu utičnicu.

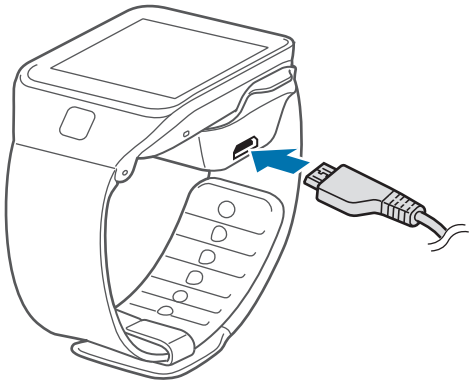

Nakon što se Gear uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa priključne stanice.

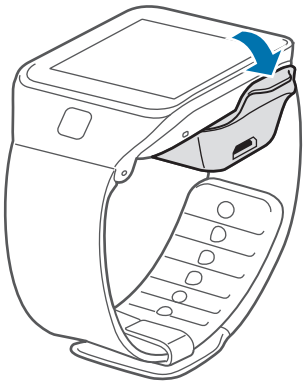

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na Gear uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

- Neke funkcije nisu dostupne tokom punjenja.
- Ako Gear uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz Gear uređaja.
- Tokom punjenja Gear uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse Gear uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se Gear uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.
- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

O korišćenju baterije

- Na vreme trajanja baterije pri radu utiču najčešći načini korišćenja uređaja i uslovi baterije.
- Baterija je potrošna stavka. Trajanje baterije se može smanjiti ako je istovremeno pokrenuto više aplikacija ili funkcija. Takođe, čak i kada se uređaj ne koristi, trajanje baterije se može smanjiti.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.
- Na trajanje baterije može takođe da utiče reprodukovanje video zapisa visoke rezolucije. Da li nešto i u kojoj meri utiče na trajanje baterije zavisi od situacije.

Nošenje „Gear“ uređaja

1 Otvorite kopču.

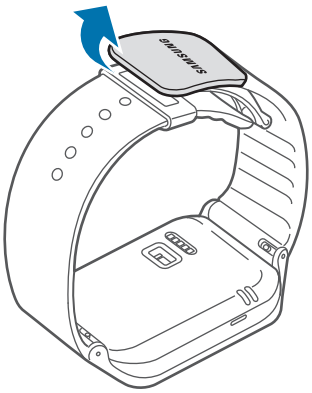

- Vodite računa da prilikom otvaranja kopče ne oštetite nokte.
- Ne presavijajte traku previše. Takav postupak može oštetiti uređaj.

2 Otvorite šnalu i stavite traku na zglob ruke pomoću iglice a zatim pritisnite kopču da se zatvori.

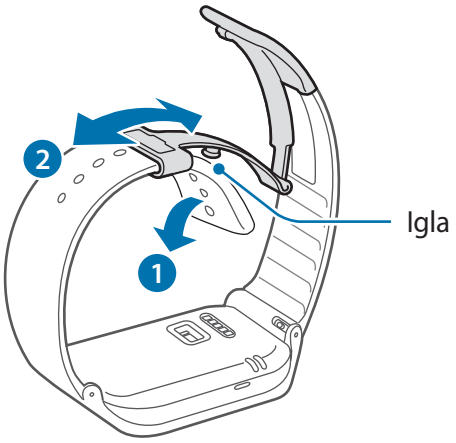

Da biste preciznije merili otkucaje svog srca pomoću „Gear“ uređaja, nosite „Gear“ uređaj čvrsto oko podlaktice, odmah iznad ručnog zgloba. Za detalje pogledajte deo „Nošenje „Gear“ uređaja“.

Zamena trake

Skinite traku sa „Gear“ uređaja da biste je zamenili novom.

1 Prevucite rezu na traci prema unutra.

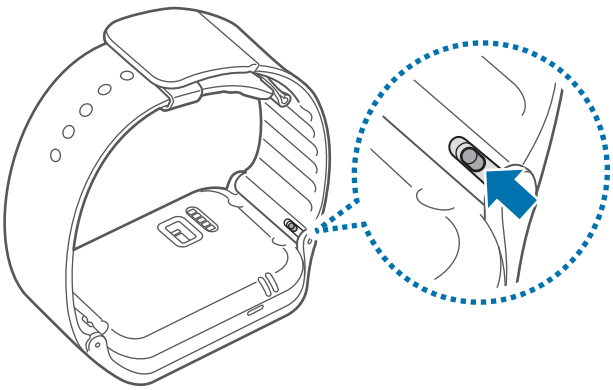

2 Odvojite kraj trake od „Gear“ uređaja.

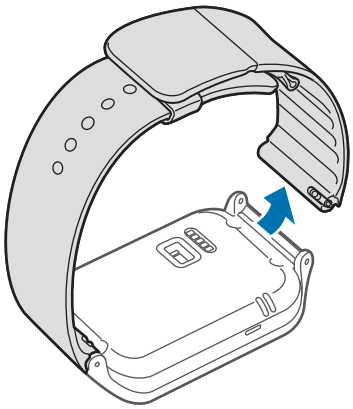

3 Na novoj traci, umetnite jedan kraj igle u prorez na bočnoj strani „Gear“ uređaja.

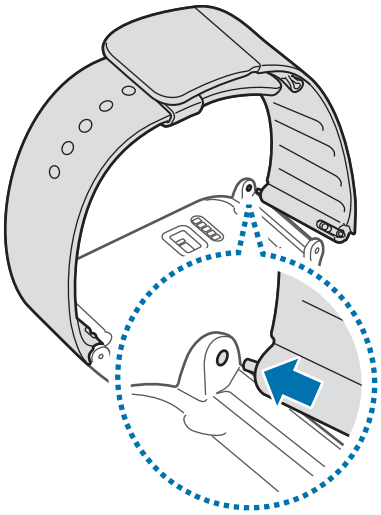

4 Prevucite rezu na traci prema unutra. Zatim umetnite iglu u prorez na drugoj strani „Gear“ uređaja.

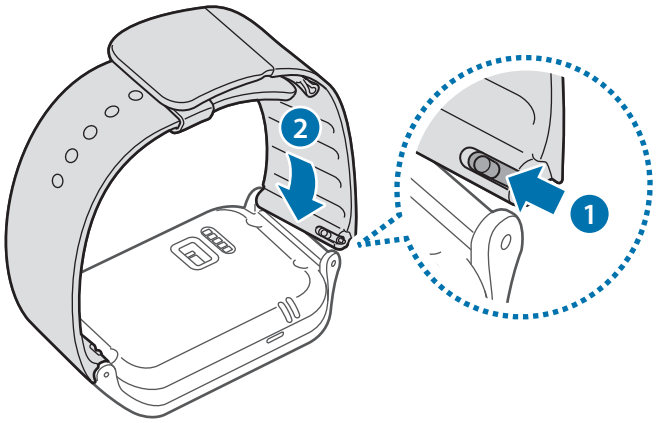

Ako stavljate traku koju nije proizvela kompanija Samsung, pogledajte sliku datu u nastavku. Stavite jedan kraj igle u prorez i pritisnite drugi kraj igle unutra. Pritisnite iglu unutra prstima ili malim alatom, npr. malim ravnim odvijačem. Zatim, dok pritišćete iglu unutra, pomerajte traku u položaj između proreza uređaja. Podignite prst ili uklonite alat kada igla ulegne na svoje mesto između uređaja i trake. Podesite traku dok igla stoji u oba proreza.

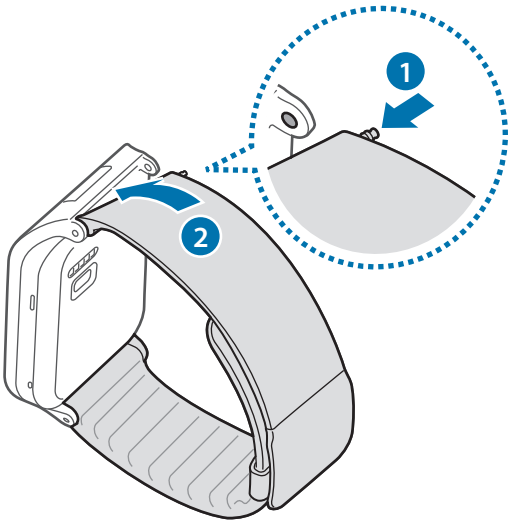

Uključivanje i isključivanje Gear uređaja

Kada uključujete „Gear“ uređaj po prvi put, pratite uputstva na ekranu. Uputstva opisuju kako da spojite „Gear“ uređaj sa mobilnim uređajem kako biste postavili „Gear“ uređaj.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili Gear uređaj. Pojaviće se iskačući prozor sa uputstvima na ekranu koja vam objašnjavaju kako da preuzmete i instalirate „Gear Manager“. Možete da koristite „Gear“ uređaj tek nakon što instalirate „Gear Manager“ na mobilni uređaj. Za detalje pogledajte deo „Povezivanje „Gear“ uređaja sa mobilnim uređajem“.

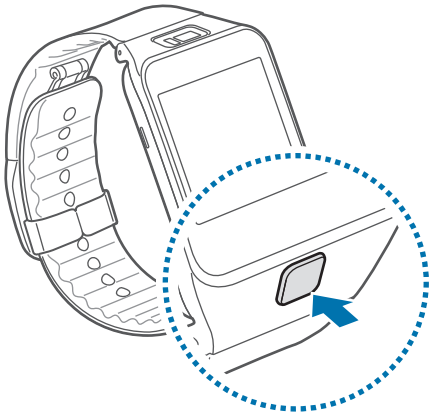

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste isključili Gear uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Napomene za korišćenje „Bluetooth“ funkcije

- Da biste izbegli probleme prilikom povezivanja Gear uređaja sa drugim mobilnim uređajem, postavite uređaje jedan blizu drugoga.
- Proverite da li se vaš „Gear“ uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Razdaljina može da varira, u zavisnosti od okruženja u kom se uređaji koriste.
- Proverite da li između Gear uređaja i povezanog mobilnog uređaja postoje prepreke, uključujući ljude, zidove, uglove ili ograde.
- Ne dodirujte Bluetooth antenu povezanog mobilnog uređaja.
- Bluetooth veza koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, naučni, medicinski i niskonaponski proizvodi i mogu se pojaviti smetnje kada se povezivanje vrši u blizini takvih proizvoda.
- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa Gear uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Povezivanje „Gear“ uređaja sa mobilnim uređajem

Instalirajte Gear Manager na mobilnom uređaju i spojite Gear sa uređajem preko Bluetooth-a.

- Aplikaciju „Gear Manager“ ne možete instalirati na mobilnim uređajima koji ne podržavaju sinhronizaciju sa „Gear“ uređajem. Proverite da li je vaš mobilni uređaj kompatibilan sa Gear uređajem.
- Možete da povežete samo jedan uređaj sa „Gear“ uređajem. Ne možete istovremeno da koristite više „Gear“ uređaja.

1 **Gear** Uključite Gear uređaj.

2 **Gear** Pročitajte informacije o preuzimanju u iskačućem programu i kucnite na **Next**. Pojaviće se detalji o modelu „Gear“ uređaja.

3 **Mobilni uređaj** Preuzmite **Gear Manager** sa **Samsung Apps**.

Možete takođe da odete na ***apps.samsung.com/gear2*** i da preuzmete to **Gear Manager**.

4 **Mobilni uređaj** Na ekranu aplikacija, kucnite na **Gear Manager**.

5 **Mobilni uređaj** Izaberite ime modela „Gear“ uređaja (npr. „Gear 2“ (0000)) koje je prikazano u koraku br. 2.

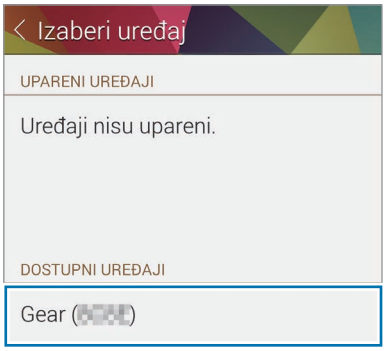

6 **Mobilni uređaj** Kada se pojavi prozor **Zahtev za Bluetooth uparivanje**, kucnite na **OK**.

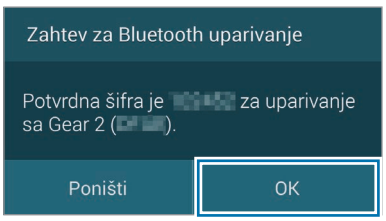

Gear Kada se pojavi prozor za povezivanje, kucnite na **U redu**.

7 **Mobilni uređaj** Otvoriće se prozor **Instaliraj**.

8 **Mobilni uređaj** Pročitajte i prihvatite uslove i pravila, i sledite uputstva na ekranu.

- Kada se uređaji povežu, „Gear Manager“ se pokreće na mobilnom uređaju. Zatim, na „Gear“ uređaju, pročitajte informacije na ekranu o pedometru i kucnite na **OK**. Na „Gear“ uređaju se pojavljuje ekran Sat.

- Otvara se vodič kroz aplikaciju Gear Manager.
- Možete da prilagodite konfiguraciju uređaja Gear u Gear Manager-u.
- Načini povezivanja i snimci ekrana mogu da variraju, u zavisnosti od vrste uređaja i verzije softvera uređaja.
- **Prilikom povezivanja „Gear“ uređaja sa drugim mobilnim uređajem**
  Ako želite da povežete „Gear“ uređaj sa tek kupljenim mobilnim uređajem ili sa drugim mobilnim uređajem po prvi put, resetujte „Gear“ uređaj. Resetovanje „Gear“ uređaja će ukloniti sve podatke iz memorije. Nakon resetovanja, možete da povežete „Gear“ uređaj sa drugim mobilnim uređajem.

Zaključavanje i otključavanje Gear uređaja

Kada Gear uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje na ekranu sata, ekran se isključuje i Gear uređaj prelazi u zaključani režim. Gear uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali „Gear“ uređaj, pritisnite Taster za uključivanje/isključivanje.

Podešavanje osvetljenja na ekranu

Možete da prilagodite osvetljenost ekrana na „Gear“ uređaju kako bi odgovarala okolini.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetlj.** a zatim prilagodite osvetljenost.

U osvetljenom okruženju, kao što je jaka sunčeva svetlost, osvetljenost ekrana „Gear“ uređaja možete da postavite na maksimalnu vrednost. za korišćenje u **Spoljni režim**. Ukoliko ekran ostane isključen 5 minuta, režim rada na otvorenom se automatski resetuje na podrazumevane postavke.

Podešavanje jačine zvuka

Pojačavajte i smanjujte jačinu zvuka kako biste podesili jačinu zvuka „Gear“ uređaja.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zapremina**. Zatim izaberite stavku i prilagodite je.

Ne prinosite zvučnik Gear uređaja blizu ušiju. Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.
- Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk** → **Režim zvuka** → **Vibracija** ili **Isključi ton**.

Osnovne informacije

Prikaz statusa veze mobilnog uređaja i statusa baterije

Pomerajte ulevo ili udesno na Početnom ekranu i kucnite na **Podešavanja**. Sledeće ikone pružaju informacije o statusu Gear uređaja. Ove ikone se pojavljuju u dnu ekrana.

Ikona	Značenje
	Mobilni uređaj je povezan
	Mobilni uređaj nije povezan
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.

- Gear uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite Gear uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija ili pritisnuli dugme na ekranu, prstom kucnite na aplikaciju ili stavku.

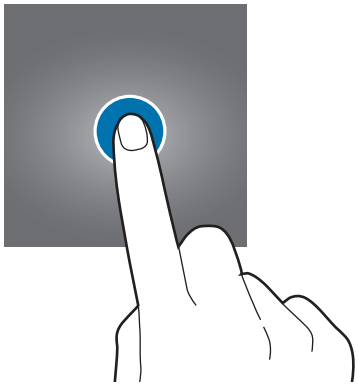

Kuckanje i držanje

Kucnite na ekran i zadržite ga sa dva prsta da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.

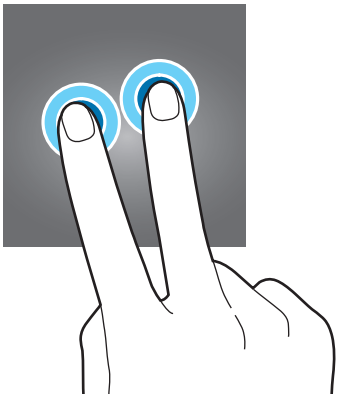

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

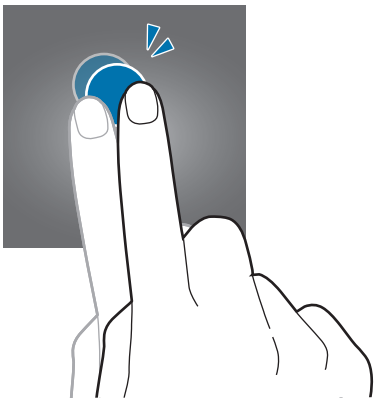

Da biste proverili status „Gear“ uređaja i videli preostalu napunjenost baterije, kucnite dva puta bilo gde na ekranu sa dva prsta. Možete takođe da podesite jačinu zvuka i osvetljenost ekrana.

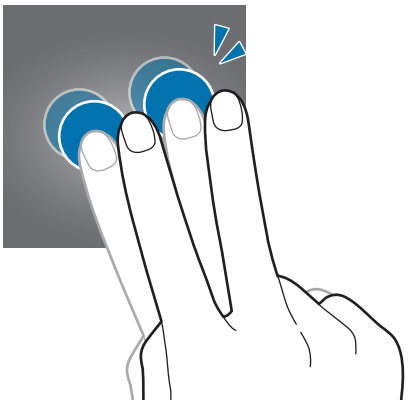

Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.

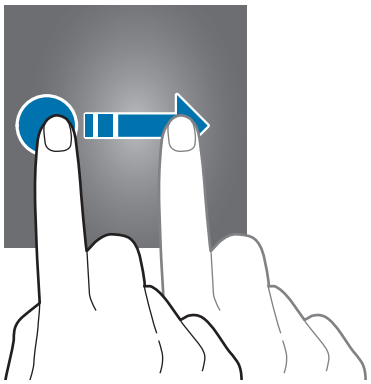

Prevucite prstom s vrha ekrana nadole dok koristite aplikacije za povratak na prethodnu stranicu.

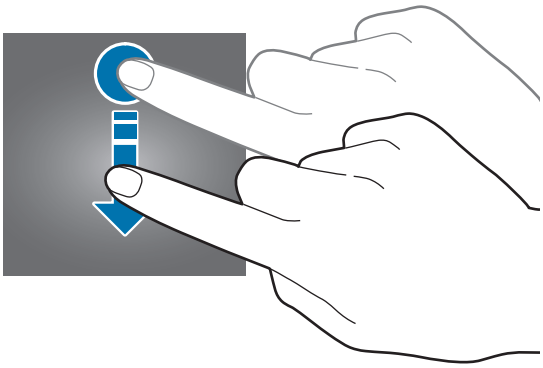

Štipanje

Raširite dva prsta na slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

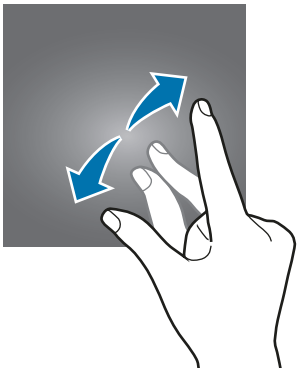

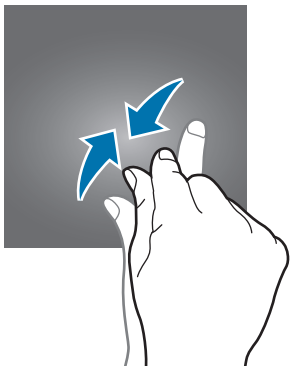

Prikaz Početnog ekrana

Pogledajte Početni ekran uređaja Gear kada ga povežete sa mobilnim uređajem. On pokazuje sat, vidžete, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Table početnog ekrana

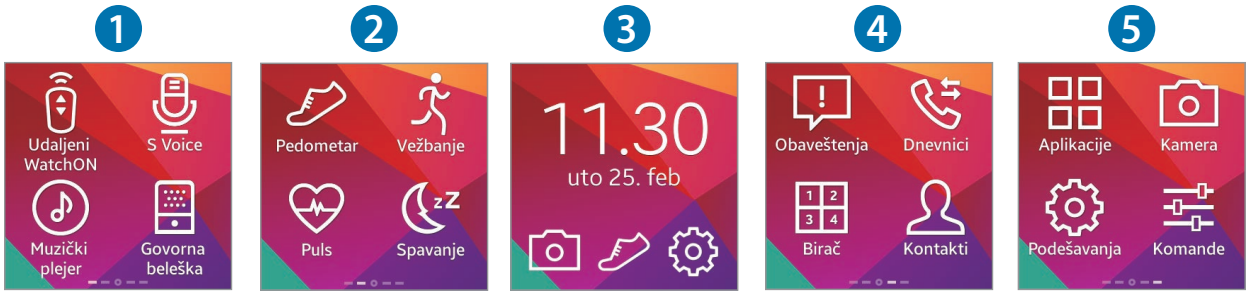

Dostupne aplikacije i raspored aplikacija može da varira, u zavisnosti od verzije softvera.

Broj	Aplikacija ili funkcija
1	**Udaljeni WatchON** Koristi uređaj Gear kao daljinski upravljač za TV ili set top boks. **S voice** Upravljajte „Gear“ uređajem pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija. **Musički plejer** Slušaj muziku sačuvanu na „Gear“ uređaju. **Govorna beleška** Zabeležite i upravljajte govornim beleškama sačuvanim na „Gear“ uređaju.

Broj	Aplikacija ili funkcija
❷	**Pedometar** Brojite korake koje napravite svaki dan i pošaljite ukupan broj na povezani uređaj. **Vežbanje** Postavite cilj vežbe i merite vežbu koju obavljate i potrošene kalorije. **Puls** Merite i beležite otkucaje srca. **Spavanje** Pratite svoje uobičajene termine i dužinu spavanja i beležite koliko dugo spavate.
❸	**Sat** Prikazuje trenutni datum i vreme. Takođe možete da pokrenete **Kamera**, **Pedometar**, ili **Podešavanja**.
❹	**Obaveštenja** Ostanite u toku sa različitim događajima, kao što su propušteni pozivi ili nove poruke, primljene na povezanom mobilnom uređaju. **Dnevnici** Pogledajte evidenciju o poslednjim pozivima i porukama povezanog mobilnog uređaja. **Birač** Unesite telefonski broj pomoću tastature da biste uputili poziv. **Kontakti** Pogledajte listu kontakata sačuvanu na povezanom mobilnom uređaju i upućujte pozive ili šaljite poruke kontaktima.

Broj	Aplikacija ili funkcija
5	**Aplikacije** Pokreće aplikacije instalirane na uređaju Gear. **Kamera** Pravi fotografije i video zapise i šalje ih na povezani mobilni uređaj. **Podešavanja** Konfigurišite „Gear“ uređaj postavkom stavki, kao što je sat u pozadini, podešavanja ekrana i funkcija „Bluetooth“. **Komande** Pogledajte status veze i napunjenost baterije. Podesite jačinu zvuka i osvetljenost ekrana.

Korišćenje ekrana Sat

Dok koristite „Gear“ uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje za otvaranje ekrana Sat.

Uređivanje ikona Početnog ekrana

Preuređivanje lokacija ikona

Na Početnom ekranu kucnite na ikonu i zadržite je, a zatim je prevucite na željenu lokaciju.

Brisanje ikona

Na Početnom ekranu kucnite na ikonu i zadržite je, a zatim je prevucite na ikonu sa kantom za otpatke.

Ne možete da brišete ikonice na panelu Sat.

Upravljanje tablama

Prilagodite Početni ekran dodavanjem, uklanjanjem ili pomeranjem tabli.

Dodavanje novog panela

Da biste dodali novu tablu na Početni ekran, kucnite na ikonu i držite je. Zatim je prevucite na . Nova tabla je dodata na Početni ekran a izabrana ikona se pojavljuje na novoj tabli.

Pomeranje panela

Na Početnom ekranu kucnite na tablu i zadržite je, a zatim je prevucite na željenu lokaciju.

Uklanjanje panela

Na Početnom ekranu kucnite na tablu i zadržite je, a zatim je prevucite na ikonu sa kantom za otpatke.

Promena slike u pozadini

Možete da promenite boju pozadine ili postavite sliku u pozadini na podrazumevanu ili sačuvanu sliku.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Tapeti**.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite na željenu lokaciju.

Dodavanje prečica

Na ekranu aplikacija kucnite na željenu ikonu i zadržite je. Zatim je prevucite na ikonu Početak u vrhu ekrana. Pustite prst kada se boja ikone Početak promeni u narandžastu.

Korišćenje aplikacija

„Gear“ uređaj može da pokreće čitav niz aplikacija. Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija kucnite na prečicu ili ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Na ekranu aplikacija, pomerajte ulevo ili udesno za prikaz svih aplikacija instaliranih na „Gear“ uređaju.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Kucnite na ekran i zadržite ga sa dva prsta, a zatim izaberite nedavno korišćenu aplikaciju da biste je pokrenuli.

Zatvaranje aktuelne aplikacije

Kucnite na ekran i zadržite ga sa dva prsta, a zatim kucnite na **Zatvori sve**. Možete takođe da prevučete ekran aplikacija ulevo ili udesno da bi se zatvorio.

Zaštita Gear uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na „Gear“ uređaju kada nije povezan sa mobilnim uređajem. Možete da postavite PIN kôd za zaštitu „Gear“ uređaja.

Postavljanje PIN-a

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Zaklj. privatn.** → **Zaklj. privatn.** → **PIN kod**.

Sledite uputstva na ekranu da postavite PIN kôd sa najmanje četiri cifre.

Ako postavite PIN kôd za otključavanje, „Gear“ uređaj će se automatski zaključavati kada prekinu vezu sa mobilnim uređajem.

Otključavanje Gear uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje i unesite PIN kôd za otključavanje. Možete i ponovo da povežete mobilni uređaj da biste automatski otključali „Gear“ uređaj.

Korišćenje funkcija poziva

Upućivanje poziva

Na Početnom ekranu kucnite na **Birač**, unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na da biste uputili poziv. Možete i da na Početnom ekranu kucnete na **Kontakti** → kontakt → broj telefona, ili kucnete na **Dnevnici** → kontakt → .

Tokom poziva

Možete da izaberete neku od sledećih radnji:

- : Podesite jačinu zvuka kada kucnete na ili .
- / → : Prekinete vezu svog „Gear“ uređaja i nastavite sa razgovorom na mobilnom uređaju.
- → : Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- → : Otvaranje tastature.
- → : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa mobilnim uređajem.
- : Prekid trenutnog poziva.

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite udesno.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada pristigne drugi poziv, prekinite ili stavite na čekanje prvi poziv.

Odbijanje poziva

Odbijte dolazni poziv i pošaljite pošiljaocu poruku u vezi odbijanja.

Kada pristigne poziv, prevucite ulevo. Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, izaberite poruku sa liste poruka u vezi odbijanja.

Korišćenje obaveštenja

Ostanite u toku sa različitim događajima, kao što su propušteni pozivi ili nove poruke, primljene na povezanom mobilnom uređaju.

Ako poruka uključuje dug tekst ili priloge, proverite detalje o poruci na povezanom mobilnom uređaju.

Provera obaveštenja

Neposredna provera obaveštenja

Kada stigne obaveštenje, na ekranu se pojavljuju informacije o tom obaveštenju, kao npr. vrsta i vreme kada je primljeno. Kada se pojavi obaveštenje, kucnite na njega da vidite detalje. Primer obaveštenja za e-poruku je prikaza na slici u nastavku:

Provera obaveštenja kasnije

1 Na Početnom ekranu kucnite na **Obaveštenja**.

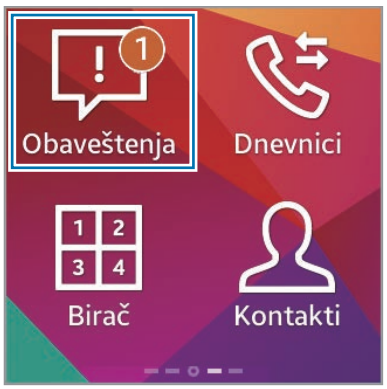

2 Izaberite vrstu obaveštenja.

3 Izaberite obaveštenje da biste videli detalje.

Ekran sa detaljima o obaveštenju

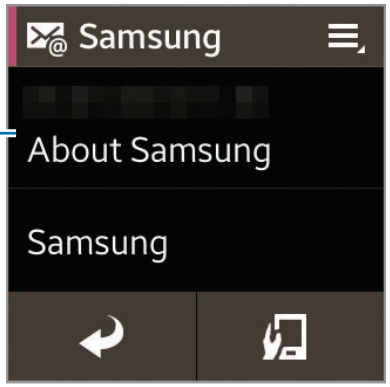

4 U detaljnom prikazu obaveštenja, kucnite na da biste koristili dodatne funkcije:

- **Odgovori**: Odgovorite na poruku pomoću obrazaca poruka, „S Voice“-a, ili smajlija.
- **Prik. na uređ.**: Pogledajte poruku na povezanom mobilnom uređaju.
- **Obriši**: Obriši poruku.

- Možete da primate obaveštenja na „Gear“ uređaju za izabrane stavke. U „Gear Manager“-u, kucnite na **Obaveštenja**, a zatim označite stavke pod **OBAVEŠTENJA O GEAR-U** ili **OPŠTA OBAVEŠTENJA**.
- Ako podesite **Obaveštenja** → **Ograniči obaveštenja** na „Gear Manager“-u, nećete moći da vidite specifična obaveštenja na „Gear“ uređaju. Kada je postavljeno **Ograniči obaveštenja**, moći ćete i dalje da vidite obaveštenja za dolazne pozive i alarme na „Gear“ uređaju.
- Ako postavite **Obaveštenja** → **Neka ekran bude isključen** u „Gear Manager“-u, „Gear“ uređaj prima obaveštenja kada se ekran isključi.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa računara na „Gear“ uređaj ili obratno.

1 Povežite „Gear“ uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Na računaru otvorite fasciklu Računar i dva puta kliknite na **Gear 2 (XXXX)** → **Gear**.

3 Izaberite datoteku sa računara i umnožite je na željenu lokaciju memorije na „Gear“ uređaju.

4 Isključite USB kabl.

- Ne isključujte „Gear“ uređaj i USB kabl prilikom prenosa datoteka. U suprotno možete oštetiti „Gear“ uređaj ili može doći do gubitka podataka.
- Ne prekidajte vezu „Gear“ uređaja sa računarom dok se na računaru reprodukuje medijska datoteka sačuvana na „Gear“ uređaju. Zaustavite reprodukovanje medija sa računara a zatim prekinite vezu „Gear“ uređaja i računara.
- Ako koristite USB čvorište, veza možda neće biti ispravna i može doći do greške u prenosu datoteka. Preporučuje se direktno spajanje „Gear“ uređaja na USB port.

Nadogradnja „Gear“ uređaja

„Gear“ uređaj se može nadograditi na najnoviji softver. Posetite veb stranicu kompanije Samsung kako biste nadogradili softver „Gear“ uređaja.

Nadogradnja sa „Gear Manager“-om

„Gear“ uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA).

1 Kucnite na **„Gear Manager“** na ekranu Aplikacije mobilnog telefona.

2 U listu **UPARENI UREĐAJ** kucnite na ime „Gear“ uređaja.

3 Kucnite na **Ažurir. softvera** → **Ažuriraj**.

4 Pročitajte informacije u iskačućem programu i kucnite na **OK**.

„Gear“ uređaj automatski nadograđuje softver kada je dostupna nova verzija.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung. Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite „Gear“ uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje „Gear“ uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte veb stranicu kompanije Samsung u vezi detalja o nadogradnji.

1 Kliknite na taster **Ažuriraj** u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju.

Ako se polje za dijalog automatski ne prikaže, kliknite na naziv „Gear“ uređaja u listi **Povezani uređaji**, a zatim kucnite na **Nadogradnja firmvera**.

2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces nadogradnje.

Kada se završi nadogradnja, na ekranu će se pojaviti poruka o završetku a „Gear“ uređaj će se automatski resetovati.

- Proverite status baterije „Gear“ uređaja pre nadogradnje softvera. Napunite bateriju do kraja pre nadogradnje softvera.
- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se „Gear“ uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje „Gear“ uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.
- Tokom nadogradnje „Gear“ uređaja, ne pokrećite druge aplikacije na računaru i ne rukujte „Gear“ uređajem. Takav postupak može preopteretiti računar.
- Ako izgubite vezu sa internetom tokom nadogradnje softvera, proverite da li je LAN kabl pravilno spojen. Zatim pokušajte ponovo.
- Nadogradnje firmvera će se obavljati samo kada je vaš „Gear“ uređaj povezan sa računarom na odgovarajući način. Kada vaš „Gear“ uređaj povezan na odgovarajući način, levo od ekrana „Samsung Kies“ uređaja će se pojaviti i naziv modela „Gear“ uređaja.

Aplikacije

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste „Gear“ uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.

Na Početnom ekranu kucnite na **S Voice**.

- Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.
- Pre korišćenja ove aplikacije, pročitajte i prihvatite odredbe i uslove povezanog mobilnog uređaja.

Možete da koristite sledeće primete govornih komandi:

- Otvori galeriju
- Pozovi Lidija mobilni
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Gear uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Pokretanje aplikacije „S Voice“

Na „S Voice“ ekranu, izgovorite govornu komandu.

Kada se pokrene „S Voice“ a nijedna govorna komanda nije izgovorena u određenom vremenskom periodu, aplikacija prelazi u režim pripravnosti. Ikona mikrofona u dnu ekrana menja boju u zelenu. Za ponovno korišćenje govornih komandi, kucnite na ikonu mikrofona za izlazak iz režima pripravnosti.

Udaljeni WatchON

Koristite ovu aplikaciju da rukujete „Gear“ uređajem kao daljinskim upravljačem za druge uređaje sa infracrvenim prijemnikom. Možete da koristite ovu funkciju sa raznim uređajima, kao što su TV prijemnik i „set top boks“.

Na Početnom ekranu kucnite na **Udaljeni WatchON**.

Ekran daljinskog upravljača se može razlikovati zavisno od tipa uređaja kojim se upravlja.

Odaberite uređaj koji će „Gear“ kontrolisati na daljinu a zatim sledite uputstva na ekranu da dovršite postavku. Proverite da li je infracrveni port „Gear“ uređaja okrenut prema uređaju.

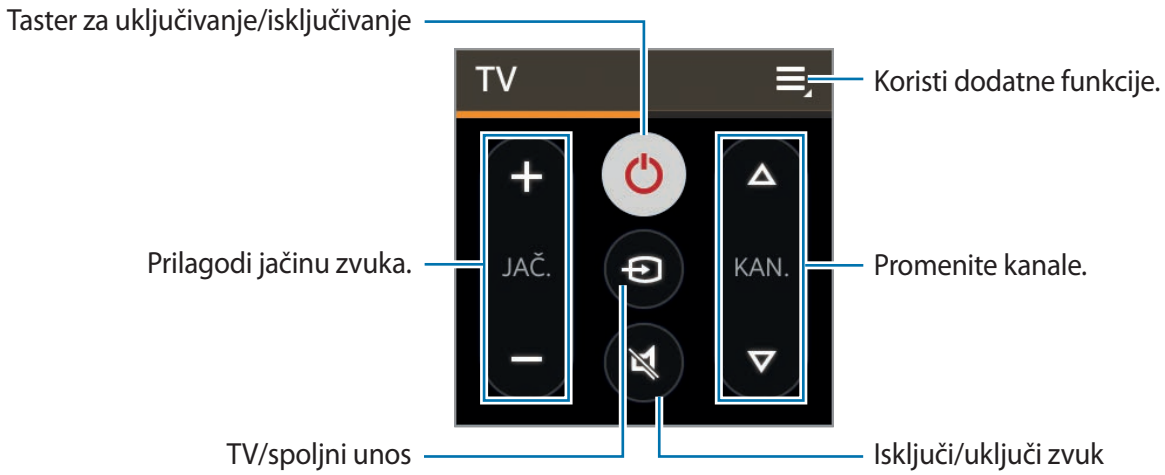

Pomerajte ulevo na ekranu daljinskog upravljača za pristup numeričkoj tastaturi.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pregled slika

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjenje prikaza

Koristite jedan od sledećih načina prilikom gledanja slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Štipnite prstima da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke pokazuju ikonu na pregledu sličice. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Brisanje datoteka

Prilikom pregleda datoteke kucnite na → **Obriši** → **OK**.

Da biste odjednom obrisali više datoteka, kucnite na i držite datoteku za brisanje na ekranu sa listom datoteka. Zatim dodajte druge datoteke za brisanje i kucnite na → **OK**.

Kucnite na da izaberete sve datoteke odjednom.

Deljenje datoteka

Prilikom pregleda datoteke kucnite na → **Podeli** da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluge društvenih mreža.

Da biste odjednom podelili više datoteka, kucnite na i držite datoteku za deljenje na ekranu sa listom datoteka. Zatim dodajte druge datoteke za deljenje i kucnite na .

Vremen. prilike

Koristite ovu aplikaciju za prikaz informacija o vremenu na „Gear“ uređaju za lokacije koje su postavljene na povezanom mobilnom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Vremen. prilike**.

Da biste prikazali informacije o vremenu za nedelju, kucnite na ekran.

Nađi Moj uređaj

Koristite ovu aplikaciju za pronalaženje povezanog mobilnog uređaja.

1 Na ekranu Aplikacije kucnite na **Nađi Moj uređaj**.

2 Kucnite na **Start**.

Mobilni uređaj će emitovati zvuke i uključiti ekran.

Prevucite izvan velikog kruga na mobilnom uređaju, ili kucnite na **Zaustavi** na „Gear“ uređaju.

Ova funkcija je dostupna samo kada su „Gear“ i mobilni uređaj povezani.

Aplikacije Kontrole zdravlja

Koristite aplikacije pedometar, spavanje, vežbe i otkucaji srca da biste pratili i upravljali svojim zdravljem i fizičkom kondicijom.

Kada se „Gear“ uređaj sinhronizuje sa odgovarajućom aplikacijom „S Health“, možete da koristite dodatne funkcije. Dodatne funkcije uključuju proveru svog fizičkog stanja i evidenciju vežbi, i drugo.

Pedometar, spavanje, vežbe i otkucaji srca su namenjeni u svrhu razonode, dobrobiti i izgradnje kondicije a ne u medicinske svrhe. Pre korišćenja ovih aplikacija, pažljivo pročitajte uputstva. Posavetujte se sa zdravstvenim radnikom ako osećate bilo kakve zdravstvene probleme ili vam je potrebna medicinska pomoć.

Pre početka vežbanja

Ova aplikacija se može koristiti za praćenje vašeg vežbanja. Dok je umerena fizička aktivnost, kao što je brzo hodanje, bezbedna za većinu ljudi, zdravstveni stručnjaci predlažu da se posavetujete sa svojim lekarom pre nego što započnete program vežbanja, naročito ako imate bilo koje od sledećih zdravstvenih stanja:

- Srčano oboljenje
- Astma ili bolest pluća
- Dijabetes ili oboljenje jetre ili bubrega
- Artritis

Takođe bi trebalo da se posavetujete sa svojim lekarom ako imate simptome koji ukazuju na ozbiljne bolesti srca, pluća ili druge ozbiljne bolesti, kao što su:

- Bol ili nelagodnost u grudima, vratu, vilicama ili rukama tokom fizičke aktivnosti
- Vrtoglavica ili gubitak svesti
- Gubitak daha pri blagim naporima ili odmoru, ili u ležećem položaju ili pri odlasku u krevet
- Oticanje zglobova, posebno noću
- Šum na srcu, ili brz ili pojačan rad srca
- Bol u mišićima kada hodate uz stepenice ili uzbrdo, koji nestaje kada se odmorite

Američki koledž za sportsku medicinu preporučuje da posetite svog lekara pre početka žustrijeg vežbanja, ako važe dve ili više sledećih stavki:

- Vi ste muškarac stariji od 45 ili žena starija od 55 godina.
- Imate istoriju srčanih oboljenja u porodici pre 55. godine života.
- Pušite ili ste prestali da pušite u poslednjih šest meseci.
- Niste vežbali tri ili više meseci.
- Imate višak kilograma ili ste gojazni.
- Imate visok krvni pritisak ili visok holesterol.
- Imate smanjenu toleranciju na glukozu, koja se naziva i predijabetes.

Kada niste sigurni - proverite

Ako niste sigurni u svoje zdravstveno stanje, imate više zdravstvenih problema ili ste trudni, trebalo bi da se posavetujete sa svojim lekarom pre nego što počnete novi program vežbanja. Rad sa sopstvenim lekarom pre vremena je dobar način da se planira program vežbanja koji je ispravan i bezbedan za vas. Posmatrajte to kao prvi korak na vašem putu ka dobroj fizičkoj kondiciji.

Nošenje „Gear“ uređaja

Prilikom merenja otkucaja srca, nosite „Gear“ uređaj dobro pričvršćen na ruku iznad ručnog zgloba, kao što je prikazano na slici u nastavku. Ne stežite prejako „Gear“ uređaj.

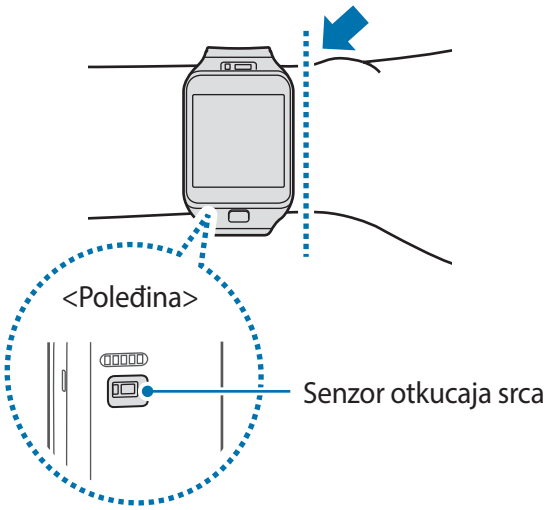

- Preciznost senzora otkucaja srca se može umanjiti, u zavisnosti od uslova i okruženja u kome se vrši merenje.
- Koristite HR funkciju isključivo za merenje otkucaja svog srca.
- Nemojte da gledate direktno u svetla senzora otkucaja srca. To može ugroziti vaš vid. Pazite da deca ne gledaju direktno u svetla.
- Niske ambijentalne temperature mogu da utiču na merenje; tokom zime ili niskih temperatura, utoplite se kada merite otkucaje svog srca.
- Merite otkucaje srca kada sedite i kada se opušteni. Ne pomerajte se dok obavljate merenje otkucaja srca. U suprotnom može doći do toga da otkucaji srca budu neprecizno zabeleženi.
- Ako dobijete očitavanje koje se umnogome razlikuju od očekivanog pulsa, odmorite 30 minuta a zatim izmerite ponovo.
- Pušenje i konzumiranje alkohola pre merenja može da dovede do toga da se otkucaji srca razlikuju od uobičajenih.
- Ne pričajte, ne zevajte i ne udišite duboko prilikom merenja otkucaja srca. U suprotnom može doći do toga da otkucaji srca budu neprecizno zabeleženi.
- Zbog toga što senzor otkucaja srca koristi svetlo za očitavanje otkucaja srca, njegova preciznost može da varira usled fizičkih faktora koji utiču na apsorpciju i refleksiju svetla, kao što je cirkulacija krvi/krvni pritisak, stanje kože i lokacija i koncentracija krvnih sudova. Pored toga, ako su vaši otkucaji srca ekstremno ubrzani ili usporeni, merenja su možda netačna.
- Korisnici sa tankim ručnim zglobovima mogu da dobiju neprecizna merenja otkucaja srca kada je uređaj olabavljen, jer će se tada svetlo nejednako odbijati. Ako merenje otkucaja srca ne radi na odgovarajući način, prilagodite položaj senzora otkucaja srca uređaja udesno, ulevo, nagore ili nadole na svom ručnom zglobu, ili okrenite uređaj tako da senzor otkucaja srca čvrsto leži na unutrašnjoj strani ručnog zgloba.
- Ako se zaprlja Senzor otkucaja srca, obrišite ga i pokušajte ponovo. Prepreke između trake uređaja i vašeg ručnog zgloba, kao npr. kosa, prljavština ili drugo, mogu da spreče jednaku refleksiju svetla. Obavezno pre upotrebe uklonite takve prepreke.
- Ukoliko vaš uređaj postane vruć na dodir, skinite ga dok se ne ohladi. Duže izlaganje kože vrućoj površini uređaja može da izazove opekotine na koži.

Pedometar

Na ekranu za brojanje koraka pokrenite pedometar da biste brojali korake i pregledajte prepešačeno rastojanje i utrošene kalorije.

Pre korišćenja ove aplikacije:

- Ako ste kupili ili resetovali „Gear“ uređaj, pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kucnite na **OK**.
- Pedometar automatski počinje da broji kada se „Gear“ uređaj poveže sa mobilnim uređajem.

Brojanje koraka

1 Na Početnom ekranu kucnite na **Pedometar**.

Možete na ekranu da vidite informacije, kao npr. broj koraka i sagorele kalorije.

2 Kucnite na ekran, a zatim kucnite na **Pauza** za prestanak brojanja.

Korišćenje dodatnih funkcija

Na ekranu pedometra, kucnite na da biste koristili dodatne funkcije:

- Za prikaz prethodne evidencije, kucnite na **Istorija**.
- Za postavku cilja, kucnite na **Cilj**.
- Za resetovanje broja koraka, kucnite na **Resetuj korake**.
- Za deljenje evidencije sa drugima, kucnite na **Podeli putem**.
- Za prikaz informacija o pomoći, kucnite na **Pomoć**.

- Možda ćete primetiti kratko kašnjenje dok pedometar nadzire vaše korake i zatim prikazuje broj koraka. Iskačući prozor u kom se navodi da je vaš cilj postignut će možda malo kasniti.
- Izmerena udaljenost može da se razlikuje od stvarne, usled nejednakih koraka, hodanja u mesti i hodanja ukrug.
- Ako koristite pedometar dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.
- Čuva se jedino evidencija od poslednjih trideset dana. Možete da vidite prethodne podatke na mobilnom uređaju gde je instalirana aplikacija „S Health“.

Spavanje

Koristite ovu aplikaciju za praćenje vaših ustaljenih termina i dužine spavanja i zabeležite koliko spavate otkrivanjem pokreta tela dok spavate. Možete da prenesete evidenciju na povezani mobilni uređaj.

Pre korišćenja ove aplikacije:

- Ako ste kupili ili resetovali „Gear“ uređaj, pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kucnite na **OK**.
- Aplikacija Spavanje prati trajanje vašeg spavanja i pokrete tela dok spavate.
- Da biste vodili evidenciju dok spavate, kucnite na taster „Start“ kada idete u krevet i kucnite na taster „Zaustavi“ kada se probudite.
- Aplikacija Spavanje može da beleži više ciklusa spavanja u periodu od 24 sata. Svo spavanje koje aplikacija otkrije u određenom vremenskom periodu se beleži i sabira u ukupno vreme spavanja.

Vođenje evidencije o trajanju spavanja

1 Na Početnom ekranu kucnite na **Spavanje**.

2 Kucnite na **Start**.

Dužina spavanja se pojavljuje na ekranu kada počne beleženje spavanja.

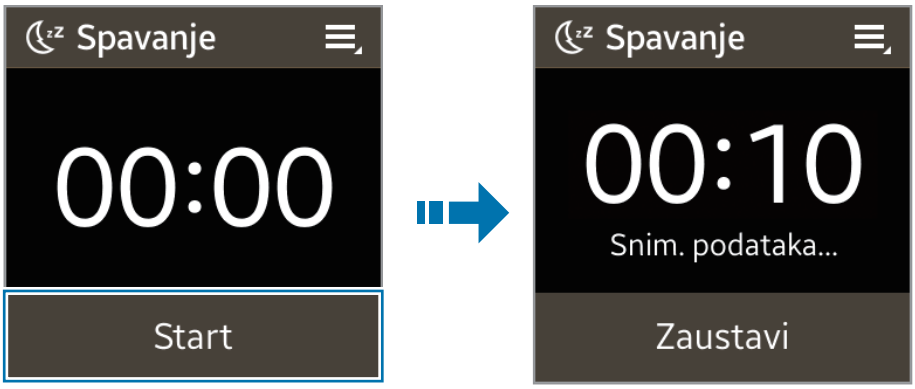

3 Kucnite na **Zaustavi** → **OK** da zaustavite snimanje.

Korišćenje dodatnih funkcija

Na ekranu Spavanje, kucnite na da biste koristili dodatne funkcije:

- Za prikaz prethodne evidencije, kucnite na **Istorija**.
- Za prikaz informacija o pomoći, kucnite na **Pomoć**.

Čuva se jedino evidencija od poslednjih trideset dana. Možete da vidite prethodne podatke na mobilnom uređaju gde je instalirana aplikacija „S Health“.

Puls

Koristite ovu aplikaciju za merenje i beleženje trenutnih otkucaja srca. Možete da planirate i prilagođavate vežbu na osnovu zabeleženih otkucaja srca.

- Funkcija uređaja za merenje srčanog pulsa se ne može koristiti za postavljanje kliničke ili medicinske dijagnoze.
- Za preciznija merenja otkucaja srca, merite otkucaje srca kada se vaše telo ne kreće. Da biste izmerili otkucaje srca tokom vežbi, koristite funkciju vežbe.

Za najbolje rezultate prilikom merenja otkucaja srca:

- Ako ste kupili ili resetovali „Gear“ uređaj, pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kucnite na **OK**.
- Pre merenja, utoplite telo i odmorite 5 minuta.
- Ne pomerajte se dok obavljate merenje.
- Za detalje pogledajte deo „Nošenje „Gear“ uređaja“.

Merenje otkucaja srca

1 Na Početnom ekranu kucnite na **Puls**.

2 Kucnite na **Start** za početak merenja otkucaja srca.

Pojavljuje se ikona ♥ i treperi na ekranu kada se pokrene merenje otkucaja srca. Merenje će obaviti uređaj. Zatim će nakon par trenutaka na ekranu biti prikazani otkucaji vašeg srca.

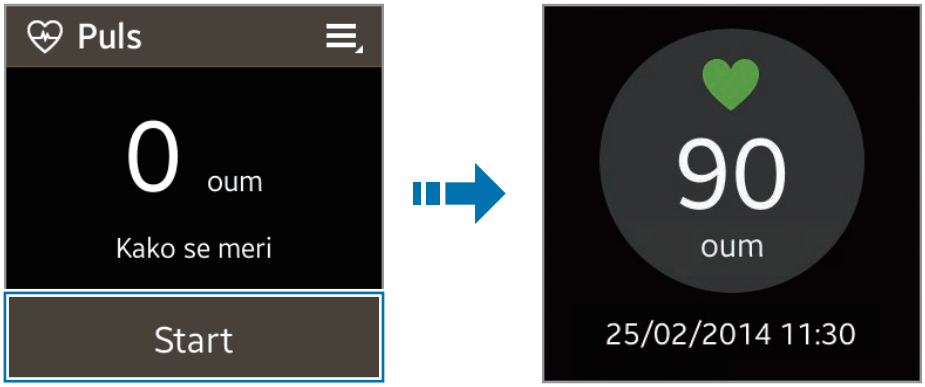

Korišćenje dodatnih funkcija

Na ekranu merenja otkucaja srca, kucnite na da biste koristili dodatne funkcije:

- Za prikaz rezultata otkucaja srca, kucnite na **Istorija**.
- Za prikaz informacija o pomoći, kucnite na **Pomoć**.

Čuva se jedino evidencija od poslednjih trideset dana. Možete da vidite prethodne podatke na mobilnom uređaju gde je instalirana aplikacija „S Health“.

Vežbanje

Koristite ovu aplikaciju da podesite dijetetske i ciljeve sagorevanja kalorija i planirajte program vežbi. Pogledajte vežbu koju ste završili u danu i uporedite je sa ciljem vežbe. Možete takođe u evidenciju da zabeležite postignuto vežbom.

GPS funkcija povezanog mobilnog uređaja se koristi za proveru informacija, kao što su nadmorska visina i brzina, kada vozite bicikl ili pešačite. Uverite se da su „Gear“ uređaj i mobilni uređaj povezani svo vreme dok koristite ovu funkciju.

Pri hladnom vremenu:

- Izbegavajte da koristite uređaj kada je hladno. Ako je moguće, koristite uređaj u zatvorenom prostoru.
- Ako koristite uređaj napolju pri hladnom vremenu, pokrijte „Gear“ uređaj rukavom pre korišćenja.
- Izmerite otkucaje srca pre nego što počnete sa vežbama. Ako izmerite otkucaje srca tokom vežbi, merenja mogu biti netačna.
- Ako ste kupili ili resetovali „Gear“ uređaj, pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kreirajte svoj profil. Kada kreirate profil, možete da automatski ili ručno registrujete svoju maksimalnu brzinu otkucaja srca.

  Maksimalna brzina otkucaja srca je najbrži puls koji pojedinac može postići kroz vežbe. Ako znate svoj maksimalni puls, unesite ga ručno. Ako je uređaj podešen da automatski registruje otkucaje srca, „Gear“ uređaj će ga izračunati koristeći '210 – 0,65 x starost'.

Praćenje informacija o vežbama

1 Na Početnom ekranu kucnite na **Vežbanje**.

2 Izaberite vrstu vežbe za praćenje. Možete izabrati sledeće: **Trčanje**, **Hodanje**, **Vožnja bicikla** ili **Pešačenje**.

3 Kucnite na **Start** za početak praćenja.

Možete na ekranu da vidite informacije, kao npr. vreme vežbe i udaljenost.

Pomerajte levo na ekranu da biste videli više informacija, kao što su sagorele kalorije i brzina.

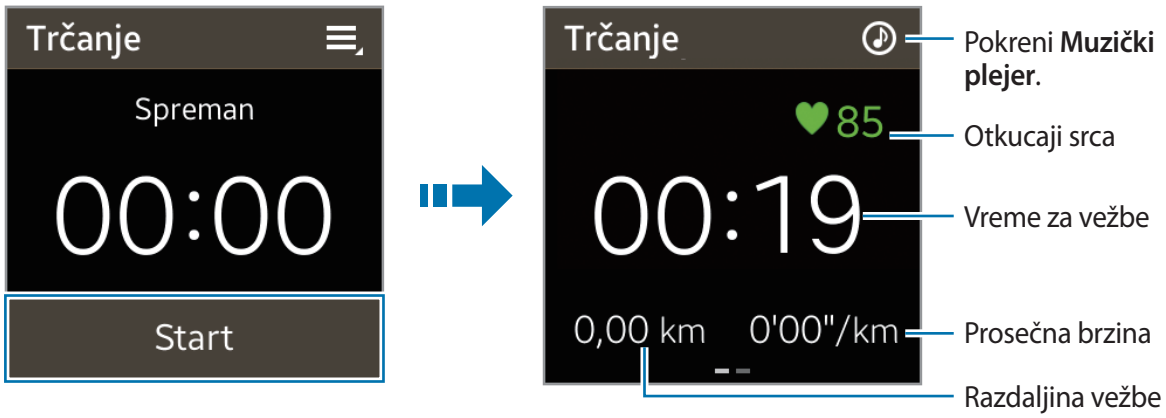

4 Kucnite na ekran, a zatim kucnite na **Zaustavi** → **OK** da biste zaustavili praćenje informacija o vežbama.

Evidencija vaših vežbi se pojavljuje na ekranu.

5 Pomerajte nagore ili nadole za prikaz evidencije.

Korišćenje dodatnih funkcija

Na ekranu vežbi, kucnite na da biste koristili dodatne funkcije:

- Za prikaz evidencije vežbi, kucnite na **Istorija**.
- Za prikaz informacija o pomoći, kucnite na **Pomoć**.

Dok pratite informacije o vežbama, kucnite na za korišćenje dodatnih funkcija. Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od vrste izabrane vežbe:

- Za prikaz evidencije vežbi, kucnite na **Istorija**.
- Za podešavanje ciljeva vežbi, kucnite na **Cilj**.
- Da biste dobili trening savet prilikom vežbanja u režimu trčanja, označite **Treniranje**.
- Da biste koristili funkciju otkucaja srca, označite **Puls**.

- Čuva se jedino evidencija od poslednjih trideset dana. Možete da vidite prethodne podatke na mobilnom uređaju gde je instalirana aplikacija „S Health“.
- Izmerena udaljenost može da se razlikuje od stvarne, usled nejednakih koraka, hodanja u mesti i hodanja ukrug.

Korišćenje funkcije trenera prilikom vežbanja u režimu trčanja

Koristite personalizovanu funkciju trenera da biste bezbedno i efikasno vežbali. Dobićete trening savete u stvarnom vremenu koji će vas voditi kroz bezbedne i efikasne vežbe kojima ćete održavati kondiciju.

O funkciji treniranje

Funkcija treniranja uključuje tehnologiju „Firstbeat“ kako bi vam pružila smernice o vežbanju. Tehnologija „Firstbeat“ koristi analizu Efekat treniranja (TE) koja meri akumulirano fizičko opterećenje tokom vežbi i procenjuje uticaj na vašu fizičku spremu. Nivoi Efekta treniranja su zasnovani na vašem fizičkom profilu a informacije o otkucajima srca se beleže tokom vežbanja. Vaš nivo Efekta treniranja se povećava kada obavljate vežbu efikasno a funkcija treniranja koristi Efekat treniranja da bi vam pružila povratne informacije.

Povratne informacije se dobijaju kroz funkciju preko saveta, kao što su „ubrzaj“, „nastavi ovim ritmom“ i „uspori“. Kada po prvi put počnete da koristite funkciju treniranja, proceniće odgovarajući nivo Efekta treniranja na osnovu vašeg profila. Dok vežbate, ona će da analizira vašu istoriju treniranja i pružiti smernice više namenjene samo za vas. Tipična vežba može da počne nižim intenzitetom i da se postepeno povećava kako se približavate kraju.

Za više informacija posetite *www.firstbeat.fi/te*.

FIRSTBEAT

„Gear“ uređaj meri otkucaje vašeg srca pomoću senzora za merenje otkucaja srca. Ova funkcija možda neće raditi na odgovarajući način ako je senzor otkucaja srca izložen preteranom znojenju ili se njegov položaj promeni tokom vežbanja.

Za najbolje rezultate treniranja, koristite funkciju treniranja dok vežbate u zatvorenom prostoru.

1 Na Početnom ekranu kucnite na **Vežbanje** → **Trčanje**.

2 Kucnite na ☰ i označite **Treniranje**.

Kucnite na **Treniranje** da biste postavili Efekat treniranja, trajanje i maksimalan broj otkucaja srca.

Sledeće opisuje nivoe Efekta treniranja:

- **Lako**: Održavajte opšte zdravlje i unapredite svoju izdržljivost.
- **Umereno**: Održavajte osnovnu fizičku spremu i unapredite kardio-vaskularnu izdržljivost.
- **Poboljšanje**: Unapredite nivo osnovne fizičke spreme i kardio-vaskularnu izdržljivost.

- Ako vežbate kraće nego što je određeno funkcijom Efekat treniranja, intenzitet vežbanja će se povećati kako bi postigli taj Efekat treniranja.
- Ako osećate bol ili nelagodnost tokom vežbanja, odmah prestanite i posavetujte se sa zdravstvenim radnikom.

3 Prevucite prstom s vrha ekrana nadole za povratak na ekran trčanja.

Postavka je završena.

4 Kucnite na **Start**.

Počinje merenje otkucaja srca. Počnite da trčite kada se završi merenje. Možete na ekranu da vidite informacije, kao npr. sagorele kalorije i brzinu.

5 Kada završite sa trčanjem, kucnite na ekran, a zatim kucnite na **Zaustavi** → **OK** da biste zaustavili praćenje informacija o vežbama.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju da vidite poruke primljene na povezanom mobilnom uređaju, da pozovete ili odgovorite pošiljaocu putem „Gear“ uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.

Upućivanje poziva

Da biste uputili poziv prema pošiljaocu, pomerajte udesno na poruku sa liste ili kucnite na → **Pozovi** na ekranu za navigaciju po porukama.

Odgovaranje na poruku

Kucnite na ekranu za navigaciju po porukama, ili kucnite na → **Odgovori**. U svom odgovoru možete da koristite fraze koje je naveo korisnik, sačuvane u „Gear Manager“-u, „S Voice“-u i smajlije. Kucnite na u meniju za odgovor da biste odabrali opcije unosa teksta.

Prikaz poruke na povezanom mobilnom uređaju

Da biste videli poruku na povezanom mobilnom uređaju, kucnite na na ekranu za kretanje po porukama, ili kucnite na → **Prikaži**.

Brisanje poruka

Na ekranu za navigaciju po porukama, kucnite na → **Obriši**.

Možete takođe da kucnete na , odaberete više poruka za brisanje, a zatim kucnete na **Obriši** da biste odjednom obrisali više poruka.

Kucnite na da izaberete sve datoteke odjednom.

Muzički plejer

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku sačuvanu na „Gear“ uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Muzički plejer**.

Pre korišćenja ove aplikacije:
Ako ste kupili ili resetovali „Gear“ uređaj, pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kucnite na **OK**.

Uparivanje sa „Bluetooth“ slušalicama

1 Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.

2 Kucnite na **Bluetooth** da biste aktivirali funkciju „Bluetooth“.

3 Kucnite na **Bluetooth slušalice** i izaberite slušalice sa liste otkrivenih slušalica.

Slušanje muzike

Kucnite na ▶ za reprodukovanje muzike.

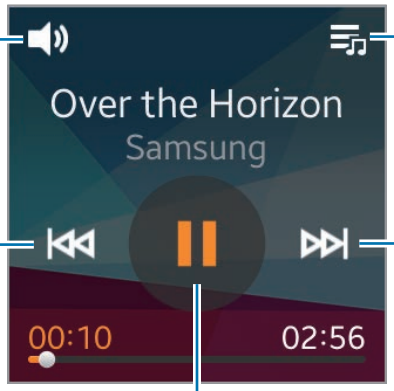

Podesite jačinu zvuka ili slušajte muziku na „Bluetooth“ slušalicama.

Prikaži listu datoteka. Podesite opcije nasumičnog reprodukovanja i ponavljanja.

Ponovno pokretanje datoteke koja se trenutno reprodukuje ili preskakanje na prethodnu datoteku. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.

Preskakanje na sledeću datoteku. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.

Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.

Kontroler medija

Koristite ovu aplikaciju za reprodukovanje i kontrolu datoteka medija. Možete da pokrenete muzički plejer na povezanom mobilnom uređaju i upravljate reprodukcijom pomoću Gear uređaja. Za ostale datoteke medija, prvo pokrenite reprodukciju na mobilnom uređaju. Možete da kontrolišete ponovno reprodukovanje datoteke koja se trenutno reprodukuje sa „Gear“ uređaja.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontroler medija**.

2 Kucnite na ⏯ za reprodukovanje medijskih datoteka na povezanom mobilnom uređaju.

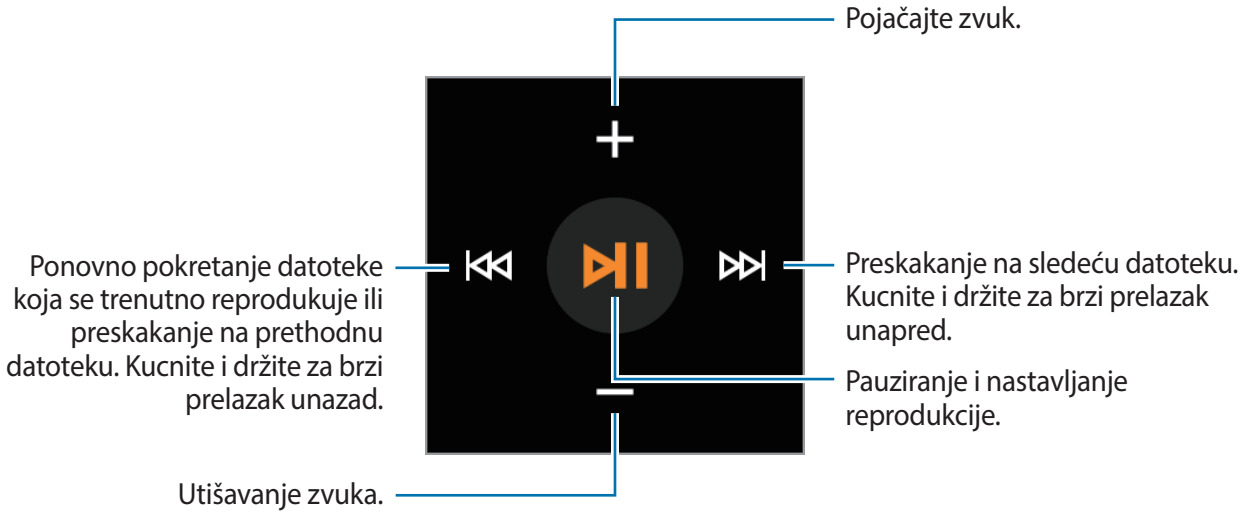
Pojačajte zvuk.
Ponovno pokretanje datoteke koja se trenutno reprodukuje ili preskakanje na prethodnu datoteku. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.
Preskakanje na sledeću datoteku. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.
Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.
Utišavanje zvuka.

Štoperica

Koristite ovu aplikaciju za merenje proteklog vremena.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Štoperica**.

2 Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja.

- Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **Prolazno vreme**.
- Da biste zaustavili merenja vremena, kucnite na **Stop**.
- Da biste izbrisali evidenciju prolaznih vremena, kucnite na **Resetuj**.

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za pregled kontakt liste povezanog mobilnog uređaja na „Gear“ uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Kontakti**.

Možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu listanjem nalevo ili nadesno u unosu kontakata.

Govorna beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje govornih beleški. Govorne beleške snimljene na „Gear“ uređaj se automatski prenose na povezani mobilni uređaj.

Na početnom ekranu kucnite na **Govorna beleška**.

Snimanje govornih beleški

Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon u donjem desnom delu „Gear“ uređaja. Kucnite na da biste pauzirali snimanje. Kucnite na da biste dovršili snimanje. Da biste otkazali snimanje, kucnite na .

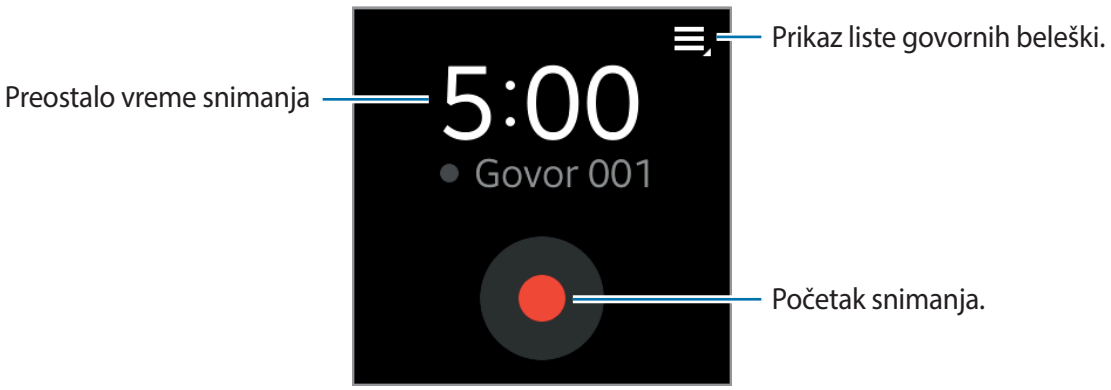

Reprodukcija govornih beleški

Kucnite na i izaberite govornu belešku za reprodukciju. Ako se snima izgovoreni sadržaj a zatim se konvertuje u tekstualnu datoteku, pored imena datoteke se pojavljuje . Kada kucnete na , „Gear“ uređaj pokazuje sadržaj na ekranu tokom reprodukcije.

- : Podesite jačinu zvuka kada kucnete na ili . Možete takođe da se povežete na „Bluetooth“ slušalice da slušate govornu belešku.
- : Pauziranje reprodukcije.
- / : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za proveru e-pošte na povezanom mobilnom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Za otvaranje e-pošte, odaberite e-poštu sa liste i kucnite na nju. Pojaviće se ekran za navigaciju u e-pošti.

Provera e-pošte na povezanom mobilnom uređaju

Da biste proverili e-poštu na povezanom mobilnom uređaju, kucnite na na ekranu za kretanje po e-pošti, ili kucnite na → **Prik. na uređ.**

Brisanje e-poruka

Na ekranu za navigaciju u e-pošti „Gear“ uređaja, kucnite na → **Obriši**.

Možete takođe da kucnete na , odaberete više e-poruka za brisanje, a zatim kucnete na **Obriši** da biste odjednom obrisali više e-poruka.

Kucnite na da izaberete sve e-poruke odjednom.

Raspored

Koristite ovu aplikaciju za prikaz događaja zakazanih na povezanom uređaju sa „Gear“ uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Raspored**.

Odaberite događaj sa liste za prikaz detalja. Pomerajte ulevo ili udesno na ekranu ili kucnite na strelicu levo ili desno da biste promenili datum.

Komande

Pogledajte status veze i napunjenost baterije. Podesite jačinu zvuka i osvetljenost ekrana.

Na Početnom ekranu kucnite na **Komande**.

Dnevnici

Koristite ovu aplikaciju za pregled evidencije poziva i poruka povezanog mobilnog uređaja na „Gear“ uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Dnevnici**.

Izaberite evidenciju i pomerajte nagore ili nadole da tražite željeni unos u evidenciju. Da biste obavili poziv, prevucite unos u evidenciju udesno. Da biste poslali poruku, prevucite unos u evidenciju ulevo.

U detaljnom prikazu evidencije, kucnite na da biste pozvali taj broj.

Da biste izabrali vrstu evidencije za prikaz, otvorite listu evidencije i prevucite prstom nadole sa središta ekrana. Zatim kucnite na **Filtriraj prema** da izaberete evidenciju za prikaz.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa. Gear uređaj može da sačuva do 50 fotografija i 9 video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom Gear uređaja.

Na Početnom ekranu kucnite na **Kamera**.

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, Gear uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Ako je Gear uređaj sačuvao 50 fotografija ili 9 video zapisa, nećete moći da snimate nove fotografije ili video zapise. Pristupite opciji Galerija i izbrišite datoteke ili prenesite datoteke na povezani mobilni uređaj. Nakon prenošenja datoteka na mobilni uređaj i snimanja novih fotografija ili video zapisa, vaš Gear uređaj će izbrisati neke prenete datoteke kako bi se oslobodio deo memorije.
- Ovu aplikaciju ne možete koristiti za vreme punjenja.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Kucnite na ekran da biste snimili fotografiju.

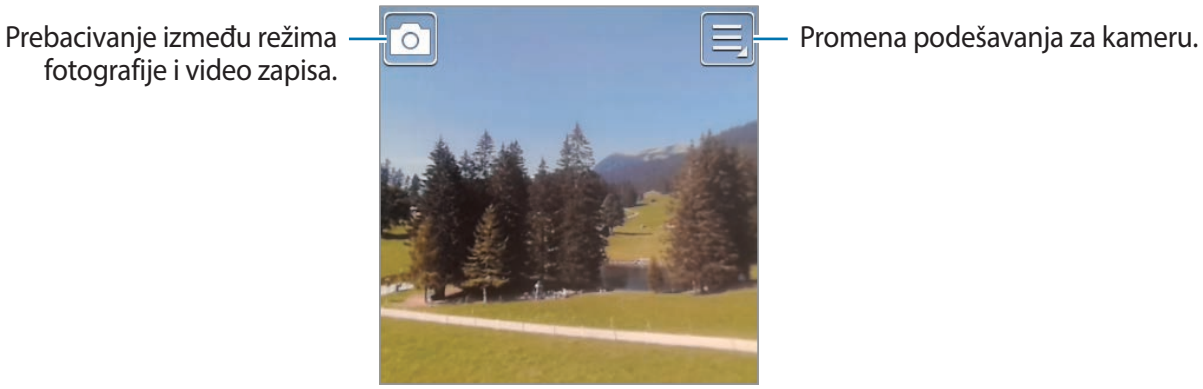

Snimanje fotografije sa zvukom

Koristite ovaj režim da fotografijom zabeležite ambijentalni zvuk.

Kucnite na → **Zvuk i snimak** → **Uključeno**. Pomerajte nadole s vrha ekrana za povratak na ekran kamere i kucnite na ekran da napravite fotografiju. „Gear“ uređaj snima 9 sekundi zvuka nakon što napravi fotografiju. Za prekid snimanja zvuka ponovo kucnite na ekran.

Pregled slika

Nakon pravljenja fotografija, pomerajte ulevo za njen prikaz. Pomerajte udesno da biste se vratili na ekran kamere.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Kucnite na , a zatim kucnite na ekran da biste snimili video zapis. Za prekid snimanja ponovo kucnite na ekran.

Maksimalno vreme snimanja iznosi 15 sekundi. Nakon šta snimite tri video zapisa, kamera će se isključiti kako bi održala redovan rad uređaja.

Prikazivanje video zapisa

Nakon pravljenja video zapisa, pomerajte ulevo za njegovu reprodukciju. Pomerajte udesno da biste se vratili na ekran kamere.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na za konfigurisanje podešavanja kamere. Imajte na umu da su sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu mirovanja i u režimu video kamere.

- **Režim fokusiranja**: Izaberite režim fokusiranja. **Auto** kontroliše kamera. **Makro** se koristi za veoma bliske objekte.
- **Veličina fotografije** / **Veličina videa**: Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Veća rezolucija koristi više memorije.
- **Zvuk i snimak**: Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.
- **Potpis**: Postavite Gear uređaj tako da dodaje potpis na fotografije.
- **Oznake lokacije**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

  - Izbegavajte korišćenje funkcije označavanja lokacije u zatamnjenom prostoru, između visokih zgrada ili tokom lošeg vremena. Može se izgubiti GPS signal.
  - Informacije o lokaciji su prikazane kada se slike otpremaju na internet. Da biste sprečili prikazivanje informacija o lokaciji, isključite funkciju označavanja lokacije.

- **Regulacija glasa**: Postavite „Gear“ uređaj da prepoznaje izgovorene komande.

Neka podešavanja neće biti sačuvana kada isključite kameru.

Tajmer

Koristite ovu aplikaciju da biste koristili Gear uređaj kao tajmer za odbrojavanje.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Tajmer**.

2 Postavite vreme trajanja i kucnite na **Početak**.

Prevucite van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Podešavanja

Sat

Promenite vrstu sata koja se pojavljuje na ekranu sa Satom.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Sat**.

Pomerajte ulevo ili udesno na ekranu da biste izabrali vrstu sata.

Tapeti

Promenite boju početnog ekrana. Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na „Gear“ uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Tapeti**.

Obaveštenja

Koristite „Gear“ uređaj da ostanete u toku sa različitim događajima, kao što su propušteni pozivi ili nove poruke primljene na povezanom mobilnom uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Obaveštenja**.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na „Gear“ uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk**.

- **Zapremina**: Prilagodite jačinu zvuka za različite zvukove, kao što su multimediji, melodija, obaveštenja i sistemski zvukovi.
- **Režim zvuka**: Izaberite režim zvuka „Gear“ uređaja između: zvuk, vibracija i bez zvuka.
- **Zvuci dodira**: Podesite „Gear“ uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opcije na ekranu osetljivom na dodir.
- **Tonovi zvona**: Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Obaveštenja**: Izaberite ton za događaj kada se desi, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibracija**: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Ekran**.

- **Osvetlj.**: Podesite osvetljene ekrana.
- **Vreme ist. ekrana**: Podesite koliko će Gear uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Font**: Promenite tip i veličinu fonta za tekst prikaza.
- **Jezik**: Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.

Kada je „Gear“ uređaj povezan sa mobilnim uređajem, podešavanja jezika na mobilnom uređaju će se primeniti na „Gear“ uređaj. Podešavanja jezika se mogu jedino promeniti na povezanom mobilnom uređaju.

- **Buđenje pokretom**: Postavite „Gear“ uređaj da se uključi i prikaže određeni ekran svojim pokretom. Podignite ruku na kojoj nosite „Gear“ uređaj i gledajte njegov ekran nekoliko sekundi. Ekran se uključuje i pojavljuje se ranije podešeni ekran.
- **Vel. ik. Početak**: Možete da podesite veličinu ikona na Početnom ekranu.
- **Izmeni poč ekr.**: Možete da promenite lokaciju ikona na Početnom ekranu i da ih brišete.

Bluetooth

Postavite podešavanja za funkciju „Bluetooth“.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.

- **Bluetoot**: Uključite ili isključite funkciju „Bluetooth“-a.
- **Bluetooth slušalice**: Tražite „Bluetooth“ slušalice i spojite ih na „Gear“ uređaj.
- **Vidljivo**: Podesite „Gear“ uređaj da se pojavi na listi drugih uređaja kada oni traže „Bluetooth“ uređaje.

Režim blokade

Blokirajte sva obaveštenja osim obaveštenja alarma i tajmera.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Režim blokade**, a zatim izaberite opciju.

Dva pritiska

Postavite aplikaciju koja se pokreće odmah nakon što dva puta pritisnite Taster za uključivanje/isključivanje.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Dva pritiska**, a zatim izaberite opciju.

Zaklj. privatn.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Zaklj. privatn.**

- **Zaklj. privatn.**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja ekrana radi privatnosti postavljanjem PIN koda od najmanje četiri broja. Možete da otključate ekran „Gear“ uređaja unošenjem PIN koda kada se prekine veza između mobilnog i „Gear“ uređaja.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama o korišćenju funkcije privatnog zaključavanja.

Profil

Kreirajte profil tako što ćete uneti svoje fizičke podatke, kao što su pol i dimenzije tela.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Profil**, a zatim izaberite opciju.

Resetuj Gear

Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke. Podrazumevane aplikacije se ne brišu.

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Resetuj Gear**.

Prilikom povezivanja „Gear“ uređaja sa drugim mobilnim uređajem

Ako želite da povežete „Gear“ uređaj sa tek kupljenim mobilnim uređajem ili sa drugim mobilnim uređajem po prvi put, resetujte „Gear“ uređaj. Resetovanje „Gear“ uređaja će ukloniti sve podatke iz memorije. Nakon resetovanja, možete da povežete „Gear“ uređaj sa drugim mobilnim uređajem.

Gear informacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Gear informacije**.

- **O Gear-u**: Pristupite informacijama o „Gear“ uređaju.
- **Otk. gr. USB-a**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim USB otklanjanja grešaka. Možete da koristite ovaj režim prilikom razvoja aplikacija povezivanjem „Gear“ uređaja sa računarom putem USB kabla.

Gear Manager

Pokretanje „Gear Manager“-a

Ova aplikacija vam omogućava da se povežete na mobilni uređaj i prilagodite svoja podešavanja i aplikacije „Gear“-a. Takođe možete da je koristite za pristup funkcijama spojenog mobilnog uređaja.

Na ekranu aplikacija spojenog mobilnog uređaja, kucnite na **Gear Manager**.

Neke funkcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od vrste povezanog mobilnog uređaja.

Spajanje novog „Gear“ uređaja

U vrhu ekrana „Gear Manager“-a, kucnite na ⋮ → **Potraži novi uređaj**. Prekini vezu „Gear“ uređaja koji trenutno koristite i povežite drugi „Gear“ uređaj.

Konfigurisanje podešavanja Gear uređaja

Pristupite informacijama o „Gear“ uređaju ažurirajte softver „Gear“ uređaja.

Kucnite na naziv „Gear“ uređaja u listi **UPARENI UREĐAJ** na ekranu „Gear Manager“-a, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Poveži se** / **Otkači**: Povežite ili prekinite vezu „Gear“ uređaja.
- **Preimenuj**: Preimenujte „Gear“ uređaj.
- **Ažurir. softvera**: Ažurira Gear uređaj na najnoviji softver.
- **Broj modela**: Pogledajte detalje u vezi modela „Gear“ uređaja.
- **Verzija softvera**: Pogledajte informacije o verziji „Gear“ uređaja.

Uređivač početnog ekrana

Promenite podešavanja Početnog ekrana „Gear“ uređaja.

Kucnite na **Uređivač početnog ekrana** na ekranu „Gear Manager“-a.

Tapeti

Promenite boju početnog ekrana „Gear“ uređaja. Ili postavite sliku ili fotografiju koja se nalazi na uređaju kao slika pozadine za početni ekran „Gear“ uređaja.

Kucnite na **Tapeti** na ekranu „Gear Manager“-a.

Izaberite sliku pozadine za Početni ekran. Izabrana pozadina se primenjuje na Početni ekran „Gear“ uređaja.

Sat

Možete da promenite tip sata prikazanog na ekranu Sat.

Kucnite na **Sat** na ekranu „Gear Manager“-a. Izaberite željenu vrstu sata.

Da biste konfigurisali detaljne informacije na ekranu Sat, kucnite na pored liste satova i izaberite stavku.

S Health

Možete da prenesete evidenciju iz „S Health“-a sačuvanu na „Gear“ uređaju na povezani mobilni uređaj.

Da biste postavili vremenski interval za slanje, na ekranu „Gear Manager“-a, kucnite na pored **„S Health“** i kucnite na **Interval prenosa pedometra**. Kucnite na **Prenesi sada** za neposredno slanje datoteke.

Kucnite na **„S Health“** na ekranu „Gear Manager“-a da biste pokrenuli „S Health“.

Obaveštenja

Ostanite u toku sa različitim događajima, kao što su propušteni pozivi ili nove poruke, primljene na povezanom mobilnom uređaju. Možete takođe da uredite postavke za funkciju obaveštavanja.

Na ekranu „Gear Manager“-a, kucnite na **Obaveštenja**, prevucite dugme **Obaveštenja** udesno a zatim označite stavke.

- **Ograniči obaveštenja**: Podesite da obaveštenja, kao što su pozivi ili poruke, ne stižu preko „Gear“ uređaja.
- **Pametna razmena**: Podesite svoj mobilni uređaj da vas odmah upozori o novim obaveštenjima čim ga uzmete u ruke. U isto vreme „Gear“ uređaj će biti obavešten o novim porukama ili propuštenim pozivima.

- Ova funkcija je jedino dostupna kada je ekran „Gear“ uređaja uključen.
- Neki mobilni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.
- Mobilni uređaj se mora prvo otključati za prikaz detalja kada je ekran zaključan.

- **Pregledaj poruku**: Podesite iskačuće prozore da prikazuju naziv ili sadržaj aplikacije.
- **Neka ekran bude isključen**: Podesite da primate obaveštenja sa isključenim ekranom.
- **TRENUTNA GEAR UPOZORENJA**: Postavite stavke da se primaju direktno na „Gear“ uređaj.
- **OBAVEŠTENJA O GEAR-U**: Postavite stavke za obaveštavanje na „Gear“ uređaju ako nisu označene na povezanom mobilnom uređaju.
- **OPŠTA OBAVEŠTENJA**: Podesite dodatne stavke za obaveštavanje na „Gear“ uređaju.

Moje aplikacije

Možete da upravljate podešavanjima aplikacija instaliranih na „Gear“ uređaju. Pomerajte prikaz gore ili dole da biste prikazali sve aplikacije instalirane na „Gear“ uređaju.

Kucnite na **Moje aplikacije** na ekranu „Gear Manager“-a.

Konfigurisanje podešavanja aplikacija

Kucnite na ⚙ pored aplikacije i konfigurišite podešavanja.

Prenos muzičkih datoteka sa mobilnog uređaja na „Gear“ uređaj

Možete da prenesete muzičke datoteke na mobilnom uređaju na „Gear“ uređaj.

Kucnite na pored **Muzički plejer**, kucnite na **Pošalji numere na Gear**, kucnite i držite datoteku, a zatim izaberite datoteke za prenos. Da biste preneli odabrane datoteke na „Gear“ uređaj, kucnite na **Pošalji**.

Prenos fotografija, video zapisa i glasovnih beleški sa „Gear“ uređaja

Možete da prenesete datoteke, kao što su fotografije video zapisi i glasovne beleške na mobilne uređaje.

- Za prenos glasovnih beleški, kucnite na pored **Glasovna beleška** i kucnite na **Automatski prenos** → **Nema** → **Prenesi sada**. Da biste postavili da se datoteke automatski prenose na mobilni uređaj kada se beleške snimaju preko „Gear“ uređaja, kucnite na **Automatski prenos** → **Uvek**.
- Za prenos fotografija i video zapisa, kucnite na pored **Kamera**, a zatim kucnite na **Automatski prenos** → **Ručno** → **Prenesi sada**. Da biste postavili da se datoteke automatski prenose na mobilni uređaj kada se slike prave preko „Gear“ uređaja, kucnite na **Automatski prenos** → **Uvek**.

Samsung Apps

Možete da preuzmete aplikacije sa **Samsung Apps**.

Kucnite na **Samsung Apps** na ekranu „Gear Manager“-a. Tražite aplikaciju i izaberite je za preuzimanje.

Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora a ne sa **Samsung Apps**, na „Gear Manager“-u kucnite na **Podešavanja** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Nađi moj Gear

Ako zaturite „Gear“ uređaj, aplikacija „Gear Manager“će vam pomoći da ga pronađete.

Kucnite na **Nađi moj Gear** na ekranu „Gear Manager“-a.

Kucnite na **Start**, a „Gear“ uređaj će emitovati zvuke i uključiti ekran.

Ova funkcija je dostupna samo kada su „Gear“ i mobilni uređaj povezani.

Podešavanja

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje „Gear“ uređaja i postavljanje raznih opcija.

Kucnite na **Podešavanja** na ekranu „Gear Manager“-a.

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje

Napravite rezervnu kopiju podataka na „Gear“ uređaju ili vratite rezervnu kopiju podataka. Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i vraćanje**.

Podešavanje Tastera za uključivanje/isključivanje

Podesite radnje koje će se obavljati kada dva puta pritisnete Taster za uključivanje/isključivanje „Gear“ uređaja.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Dvaput pritisni Počni**, a zatim izaberite opciju.

Aktiviranje funkcije automatskog zaključavanja

Podesite mobilni uređaj na automatsko zaključavanje pri prekidu veze sa vašim „Gear“ uređajem.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Automatsko zaključavanje**.

Kucnite na **Nastavi**, nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili.

Kada vaš Gear uređaj nije otkriven, zaključavanje putem oblika se automatski aktivira na mobilnom uređaju.

Kada se vaš Gear uređaj ponovo otkrije, blokada putem oblika se deaktivira.

Korišćenje pokreta za buđenje

Postavite Gear uređaj da prepoznaje vaš pokret za aktiviranje Gear uređaja i prikaz sata ili poslednje stranice kojoj ste pristupili kada je ekran isključen.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Pokret buđenja**, a zatim prevucite dugme za **Pokret buđenja** udesno. Da biste izabrali ranije postavljeni ekran koji će se prikazati kada se ekran uključi, kucnite na **Izaberi prikazani ekran**.

Da biste pokrenuli „Gear“ uređaj iz mirovanja, podignite ruku na kojoj nosite „Gear“ uređaj i gledajte njegov ekran nekoliko sekundi. Ekran se uključuje i pojavljuje se ranije podešeni ekran.

Postavka načina unosa teksta i upravljanja šablonima

Odaberite način unosa teksta i upravljajte šablonima poruka.

- **Podrazumevano**: Izaberite način unosa teksta.
- **Izmeni tekstualne obrasce**: Uredite šablone poruka kako biste ih koristili prilikom odgovaranja na poruku.

Reagovanje na dolazni poziv preko glasovne komande

Pri dolaznom pozivu, možete da ga prihvatite ili odbijete preko govorne komande.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Dolazni pozivi**.

Konfigurisanje hitnih poruka

Podesite uređaj da šalje poruku primaocima u hitnom slučaju.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Pošalji poruku za pomoć**, a zatim prevucite dugme za **Pošalji poruku za pomoć** udesno. Pritisnite Taster za uključivanje/isključivanje tri puta da biste poslali hitnu poruku koja uključuje vašu trenutnu lokaciju.

Neki mobilni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.

Postavljanje hitnih kontakata

Možete unapred da postavite kontakte kojima ćete poslati poruku u hitnom slučaju.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Upravljaj primarnim kontaktima** → **Kreiraj primarni kontakt** → **Kreiraj novi kontakt** ili **Izaberi iz kontakakta**. Možete da kreirate novi kontakt ili da izaberete sa liste kontakata.

Neki mobilni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.

Podešavanje bezbednosti

Podesite da omogućite ili onemogućite instalaciju aplikacija iz prodavnica aplikacija na internetu koje nisu **Samsung Apps**.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Nepoznati izvori**.

Prikaz dozvole otvorenog izvora

Možete da vidite informacije o licenci otvorenog izvora.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Licenca za otvoreni kod**.

Prikaz verzije „Gear Manager“-a

Pogledajte informacije o verziji „Gear Manager“-a u Verzija **Gear Manager verzija**.

Pomoć

Možete da pristupite informacijama o korišćenju „Gear“ uređaja i drugih korisnih aplikacija.

Kucnite na **Pomoć** na ekranu „Gear Manager“-a.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš Gear uređaj.

Vaš Gear uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš Gear uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite Gear uređaj.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite Gear uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg Gear uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš Gear uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš Gear uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije i uključite Gear uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš Gear uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Podešavanja** → **Resetuj Gear** → **OK**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na Gear uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Drugi Bluetooth uređaj ne može da pronađe vaš Gear uređaj

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Gear uređaju.
- Resetujte svoj Gear uređaj i pokušajte ponovo.
- Proverite da li se vaš „Gear“ uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Razdaljina može da varira, u zavisnosti od okruženja u kom se uređaji koriste.

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Bluetooth veza nije uspostavljena ili je prekinuta veza između vašeg Gear uređaja i mobilnog uređaja

- Proverite da li je Bluetooth funkcija na oba uređaja aktivirana.
- Proverite da li između uređaja postoje prepreke, kao što su zidovi ili električna oprema.
- Proverite da li je najnovija verzija aplikacije Gear Manager instalirana na mobilnom uređaju.
- Proverite da li se vaš „Gear“ uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Razdaljina može da varira, u zavisnosti od okruženja u kom se uređaji koriste.
- Ponovo pokrenite oba uređaja i ponovo pokrenite aplikaciju Gear Manager na mobilnom uređaju.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li je vaš Gear uređaj povezan sa mobilnim uređajem.
- Proverite da li je povezani mobilni uređaj pristupio odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate na povezanom mobilnom uređaju.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona na povezanom mobilnom uređaju.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka ili promenite mesto.

Kvalitet zvuka je loš

Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog problema u povezivanju mobilnog uređaja sa mrežom.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Ponovo napunite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li ste Gear uređaj postavili na priključnu stanicu i da li ste pravilno povezali stanicu i punjač.
- Ako su priključci za punjenje zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se Gear uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada Gear uređaj izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite neke aplikacije.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš Gear uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na Gear uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, Gear uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg Gear uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš Gear uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete izbrisati datoteke sa vašeg Gear uređaja.
- Ponovo pokrenite Gear uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Veza nije uspostavljena kada povežete Gear uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa Gear uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran Samsung Kies.

Podaci sačuvani na Gear uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem Gear uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na Gear uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta Gear uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Neki sadržaji se mogu razlikovati od vašeg „Gear“ uređaja u zavisnosti od regiona, dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.

www.samsung.com Serbian. 07/2014. Rev.1.1